



ALLEGATO A

NOLEGGIO E LOCAZIONE NATANTI, IMBARCAZIONI, GOMMONI DISPOSIZIONI NAZIONALI

In conformità a quanto previsto dal decreto del 1 sett. 2021 (GU n.11 del 15-1-22) con particolare attenzione alle indicazioni riportate nell'art. 4 e nell'Allegato 2, l'operatore o locatore, affida al locatario il presente allegato.

Il locatario oltre a ricevere le indicazioni nell'allegato, segnalate sotto forma di comunicazione orale da parte del locatore prima dell'affidamento del natante o dell'imbarcazione, si impegna a prendere conoscenza dell'intero contenuto dell'allegato nonché a conservare a bordo (assieme agli altri documenti necessari alla navigazione) tale allegato per ogni evenienza, inclusi gli eventuali controlli delle autorità marittime.

Tali obblighi vengono sottoscritti nel contratto di noleggio/locazione dal locatario e dunque questo non potrà mai sollevare obiezioni di sorta circa una mancata conoscenza degli argomenti esposti nel contratto, al pari verranno gestite e considerate tutte le indicazioni e gli obblighi di carattere locale che il locatore si impegna a comunicare al locatario, quali ad esempio la modalità di navigazione ed ancoraggio nei pressi di coste pianeggianti, scogliere, corridoi di lancio, aree protette, zone portuali, restrizioni o obbligazioni di carattere locale emanate dalle autorità territoriali.

DECRETO 1 settembre 2021 - Art. 4

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.
2. E' fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.
3. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:
 - a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa e' prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
 - c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;

a) Limiti età locatario

b) Distanza massima
1 MIGLIO NAUTICO (NM) = 1,892 KM

4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'Allegato 2.

ALLEGATO 2

AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4

A. CONDUTTORE

Il conduttore è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.

- controllare la presenza di carburante;
- leggere il bollettino meteorologico del giorno;
- informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.

B. PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO

L'utilizzatore deve:


- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
- verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;

C. PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE



L'utilizzatore deve:

- verificare che tutte le persone siano a bordo;
- verificare che non ci siano cime in acqua;
- allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.



D. STACCO DI SICUREZZA

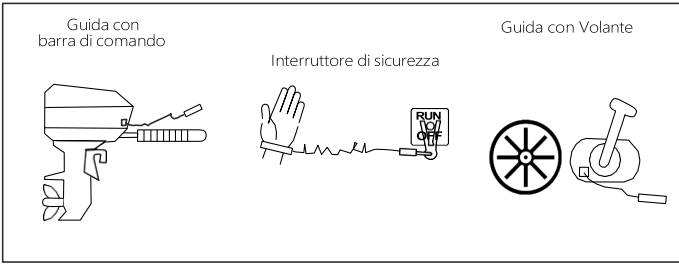

IN CASO DI IMPATTO/CADUTA

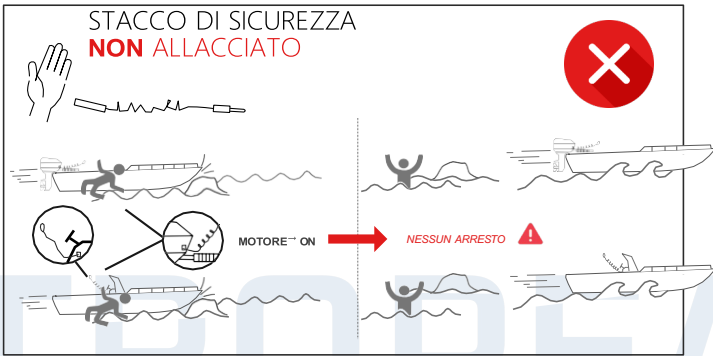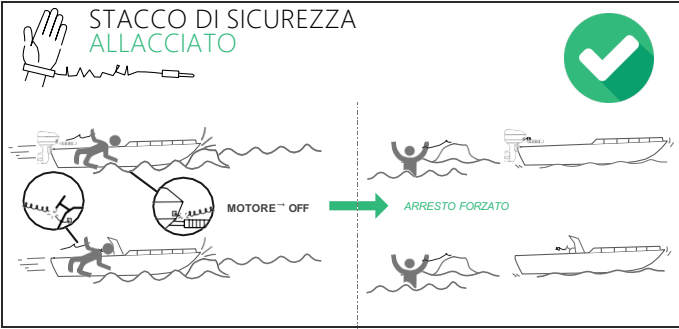

E. PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITA'

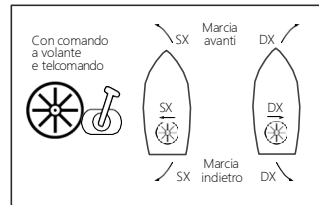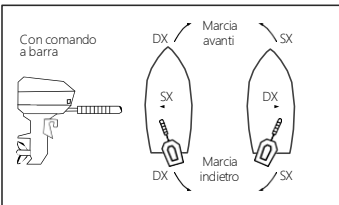



F. LIMITI DI VELOCITÀ,

Velocità in mare NODI (nd/kn).

1 nodo = 1 miglio nautico (nm)/h

1 nodo = 1,852 km/h



- 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste (barche)
- 8 nodi entro 1 miglio dalle coste (moto d'acqua)
- 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.

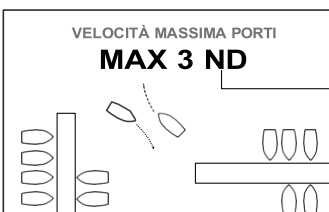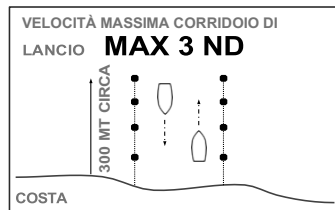



G. INGRESSO E USCITA DAI PORTI

Obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima.

INGRESSO IN PORTO

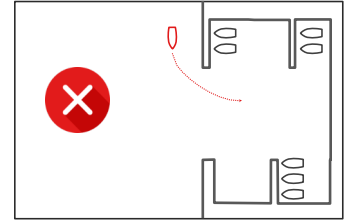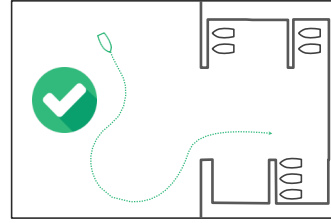

USCITA DAL PORTO

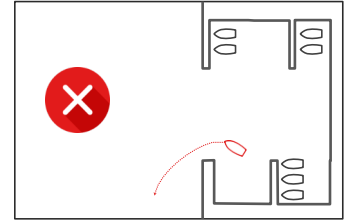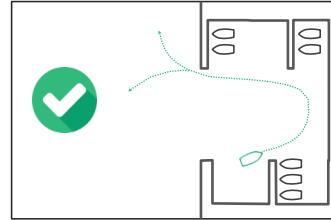


Dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.


PRECEDENZA A 500MT DALL'INGRESSO DEL PORTO

--- IMBARCAZIONE CHE DEVE DARE LA PRECEDENZA
 — IMBARCAZIONE CHE HA LA PRECEDENZA

MEZZO IN ENTRATA

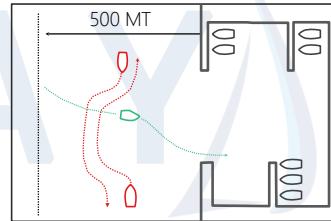


MEZZO IN USCITA

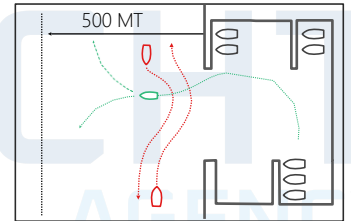


H. AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

Distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.

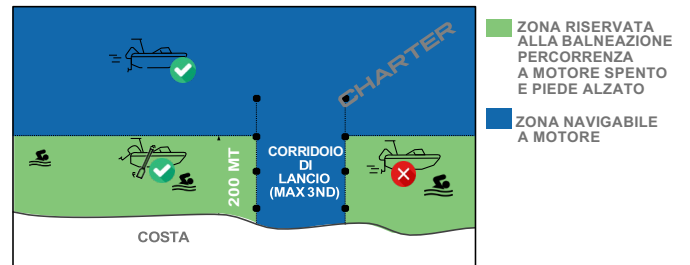


I. SUBACQUEO IN IMMERSIONE

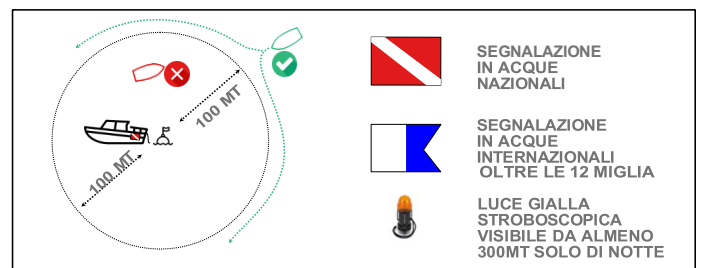


L. PRECEDENZE

Le barche a motore devono sempre dare la precedenza a:

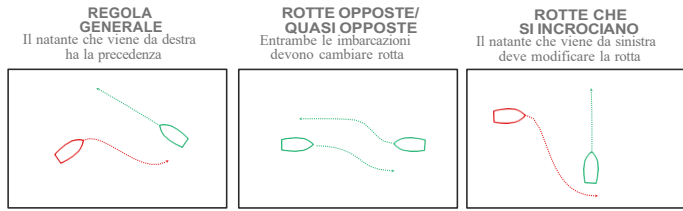


PRECEDENZE TRA BARCHE A VELA

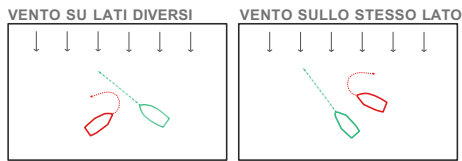

M. ANCORAGGIO

LUNGHEZZA DELLA CORDA

La lunghezza della corda deve essere equivalente a 3 volte la profondità del fondale.

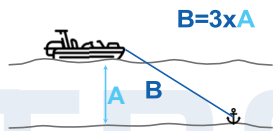

O. USO DEL VHF

È obbligatorio per tutte le unità in navigazione oltre le 6 miglia. **Frequenza di soccorso: CANALE 16 – 156.8MHz**

UTILIZZO E TERMINOLOGIA

Sia sui modelli fissi che su quelli portatili ci sono quattro comandi principali:

- Il tasto di on-off
- Il tasto di trasmissione
- Il selettore dei canali
- La regolazione dello squelch, cioè il filtro antifruscio.

La trasmissione può svolgersi in due modalità: simplex o bidirezionale, ossia duplex. Nella modalità simplex la trasmissione e la ricezione avvengono sulla stessa frequenza, quindi non si può parlare e ascoltare contemporaneamente. Per agevolare e rendere più chiare le comunicazioni, il dialogo tra i due operatori deve essere alternato da una serie di parole codificate (passo, ricevuto, ecc.). Se si possiede un Vhf bidirezionale o duplex, allora si può utilizzare il Vhf come con un telefono tradizionale.

Per chiamare verificare che la frequenza sia libera poi dire:

- 3 volte il nome dell'unità chiamata o della radio chiamata seguito da 3 volte il nome della propria unità.
- Se non si ottiene risposta effettuare 2 tentativi poi attendere 15 minuti e ripetere la sequenza.
- Si può utilizzare il CANALE 16 ma dopo la risposta si deve migrare su altro canale per proseguire la conversazione.
- È vietato occupare il CANALE 16 (Frequenza di Soccorso) per oltre 60 secondi.
- Per favorire il decongestionamento del CANALE 16 e dare precedenza alle richieste di soccorso è obbligatorio rispettare 3 minuti di silenzio dopo ogni mezz'ora.

- Ogni operatore termina il proprio messaggio con le parole "cambio" oppure "passo" invitando il corrispondente a parlare a sua volta.
- Dare sempre riscontro alla ricezione delle chiamate, alle richieste pervenute così come all'assegnazione di compiti con "ricevuto".
- Utilizzare sempre "positivo" per il sì, "negativo" per il no.
- Quando il messaggio contiene una richiesta, terminare sempre con l'espressione "interrogativo".
- Con la parola "chiudo" si termina la comunicazione.
- Per le comunicazioni barca – barca utilizzare i canali 6, 8, 72 o 77.
- Il bollettino METEOMAR viene trasmesso con una chiamata sul CANALE 16 alle ore 00.35 e ripetuto 4 volte al giorno ogni 6 ore. Sul canale 68 viene ripetuto continuamente.

LE SEGUENTI TRE CHIAMATE HANNO LA PRECEDENZA SU OGNI ALTRA CHIAMATA

1. RICHIESTA DI SOCCORSO MAYDAY (ha precedenza su tutte)

Si usa in caso di pericolo immediato per l'unità e gli occupanti.

Richiesta

1. "MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY";
2. Qui...("nominativo internazionale" o "codice" o "indicativo di chiamata") per 3 volte;
3. Fornire posizione, motivo della richiesta, numero di persone a bordo e altre

informazioni;

4. Chiudere con "MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY".

Risposta

1. Ripetere 3 volte il nome dell'unità richiedente soccorso;
2. Ripetere 3 volte: "Qui (nome unità in risposta), ricevuto MAYDAY (oppure romeo MAYDAY, romeo MAYDAY, romeo MAYDAY,).".

2. CHIAMATA DI SICUREZZA SECURITÉ

Si usa per avvisare circa pericoli per la navigazione ed è emesso dalle radio costiere.

3. CHIAMATA DI URGENZA PAN PAN

Si usa per richiesta di intervento sanitario o quando occorrono problemi che non sono un rischio per la navigazione.


1. "PAN PAN – PAN PAN – PAN PAN";
2. Qui...("nominativo dell'unità che richiede soccorso") e tipologia di richiesta.

SANZIONI

- Se stai navigando oltre le 6 miglia e non hai con te un vhf (portatile o fisso), rischi una sanzione pari all'assenza delle dotazioni di bordo obbligatorie, ovvero dai 50 ai 500 €. (art. 53, comma 4 D.Lg 171/2005).
- Se hai installato a bordo il vhf senza autorizzazione (licenza o certificato RTF) rischi una sanzione dai 300 ai 10.000 €.
- Se usi in modo indebito il vhf, procurando allarme presso le autorità, è previsto l'arresto fino a 6 mesi, e sanzioni fino a 670 €.

DIREZIONE DEL VENTO


Ancorare e disporre la barca con la prua opposta alla direzione del vento.

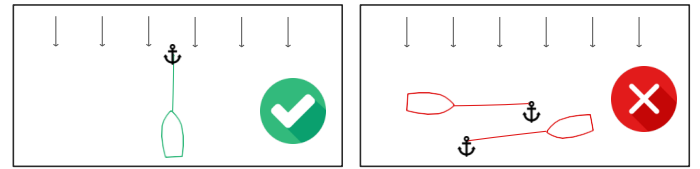

N. NAVIGAZIONE CON ONDA


COME AFFRONTARE IL MARE

Non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone).

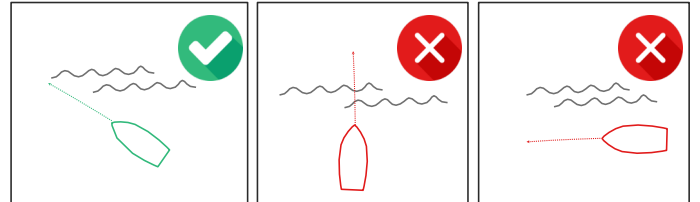


GESTIONE DEL MOTORE

Graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.

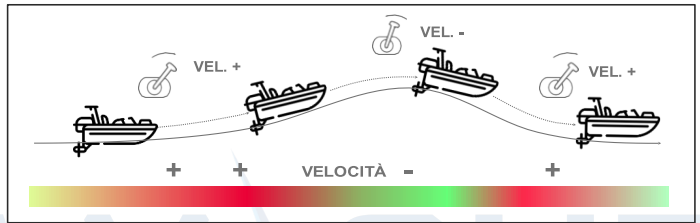



P. FANALI DEI PORTI

AISM - IALA ZONA A

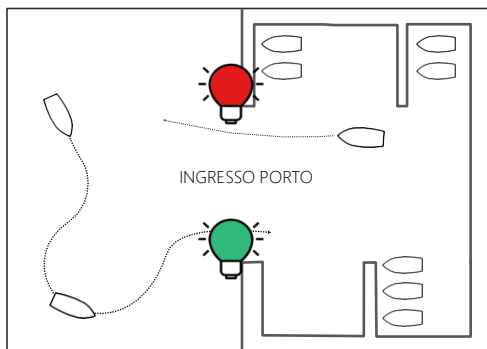

Q. PRINCIPALI FANALI DELLE UNITA'

I FANALI SONO OBBLIGATORI PER TUTTE LE UNITA' IN NAVIGAZIONE OLTRE 1 MIGLIO DALLA COSTA.

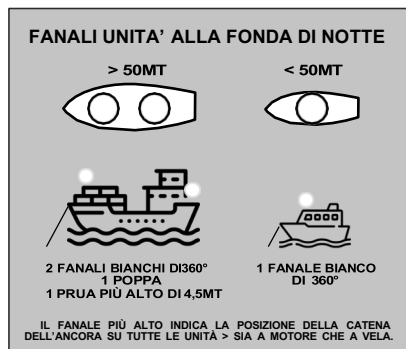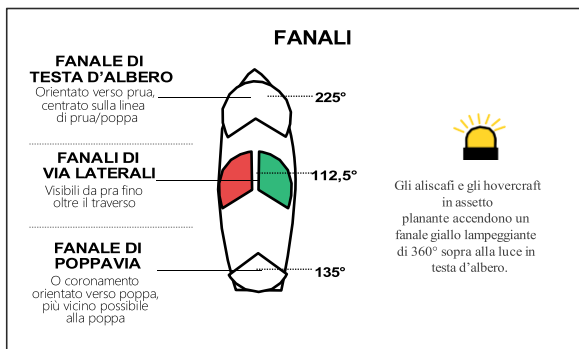


FANALI UNITA' IN NAVIGAZIONE A VELA

UNITA' A VELA PRUA < 7 mt



Unico fanale bianco a 360°

< 20 mt



Unico fanale combinato con:
- Fanali di via laterali
- Fanale di poppavia
OPPURE
- 2 fanali di via laterali riuniti in un unico fanale
- Fanale di poppavia

> 20 mt



- 2 fanali di via laterali
- 1 fanale di poppavia

UNITA' A VELA IN NAVIGAZIONE A MOTORE


L'unità a vela in navigazione a motore diviene a tutti gli effetti un'unità a motore quindi deve mostrare:

1 fanale di poppavia

2 fanali di via laterali

1 fanale di testa d'albero

(2 fanali se >50mt con uno a prua e uno a poppa più alto di 4,5mt)



FANALI UNITA' A MOTORE

UNITA' A MOTORE

< 7 mt
e < 7nd



POPPA



PRUA



DRITTA



FANALERIA

Unico fanale bianco a 360°

< 12 mt



1 fanale bianco a 360°
2 fanali di via laterali
OPPURE
1 fanale bianco a 360°
2 fanali di via laterali riuniti in un unico fanale

< 20 mt



1 fanale di testa d'albero
2 fanali di via laterali (Anche riuniti in un unico fanale)
1 fanale di poppavia

< 50 mt



1 fanale di testa d'albero
2 fanali di via laterali
1 fanale di poppavia

> 50 mt



2 fanali di testa d'albero (con uno a prua e uno a poppa più alto di 4,5mt)
2 fanali di via laterali
1 fanale di poppavia



Annex A

Rental and leasing of pleasure crafts and tenders

National regulations

In accordance with the provisions of the decree of 1 sept. 2021 (Official Gazette 11 of 15-1-22) with particular attention to the indications given in art. 4 and in Annex 2, the operator or lessor entrusts this annex to the lessee.


The lessee commits to reading the entire Annex, besides being given the directions in the document in oral form by the lessor before being entrusted and he also commits to keeping aboard the annex, together with the other documents necessary for navigation, should any circumstances occur, including possible checks by the maritime authorities.

Those commitments are signed in the contract of lease/rental by the lessee and thus he won't be able to raise objections of any kind regarding knowledge of the topics set out in the contract.

Likewise will be treated all local regulations and duties - that the lessor commits to communicating to the lessee - such as anchoring directions nearby flat coasts, cliffs, launch corridors, protected areas, port areas, or restrictions and local obligations issued by the territorial authorities.

DECREE 1 September 2021 - Art. 4

- In case of lease, the craft is consigned to the lessee for its sole enjoyment. The lessee will use it for navigations and he will take on its responsibility. In particular, the craft is driven with a boat license, if required, and can board the number of passengers indicated in the conformity declaration for boats and pleasure crafts with the CE mark, that is in the homologation certificate for non CE vessels.
- The lessor commits to deliver a craft that is perfectly operational, provided with all rescue and security equipments expected in Annex V of the Ministerial Decree 29/07/2008 n. 146 (Implementation of regulations of the nautical code) and subsequent amendments.
- Before consigning the craft the lessor:
 - Verifies that the lessee has reached the age of 16;
 - Informs the lessee that when navigating above the 6 nautical miles from the coast it is mandatory to have a nautical license (at least cat. A)
 - Informs the lessee about the navigation distance from the coast for which the pleasure craft is licensed and consigns the on-board documentation.

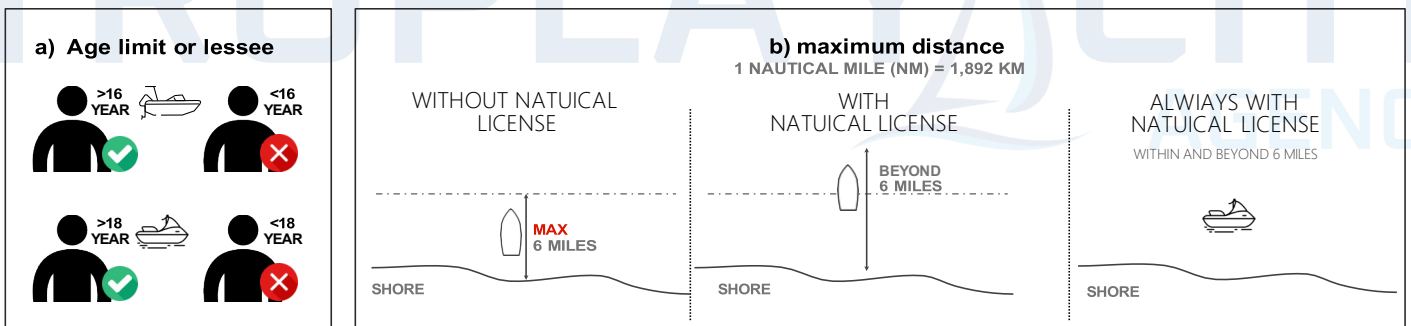

- If the lessee is not in possession of a nautical license, the lessor illustrates and then consigns the directions in the Annex 2.

ANNEX 2

pursuant art. 4 par. 4

A. CONDUCTOR

The conductor is responsible for the craft, its utilization and its equipments, for the security of the people on board and third parties and he cannot sublet the craft or utilize it for waterskiing or to tow other crafts

- check if fuel is available;
- read the weather dispatch of the day;
- read up about navigation limitations should he intend to navigate in protected marine areas and parks

B. BEFORE LEAVING THE MOORING

The lessee should:


- read up about specific regulations from the authorities that regulates the navigation in the area;
- verify the placement and the correct use of all security equipments on board

BEFORE TURNING ON THE ENGINE



The lessee must:

- Verify all people are on board;
- Verify that no lines are in the water;
- Buckle up the lanyard stop switch to the outboard engine.



D. LANYARD STOP SWITCH

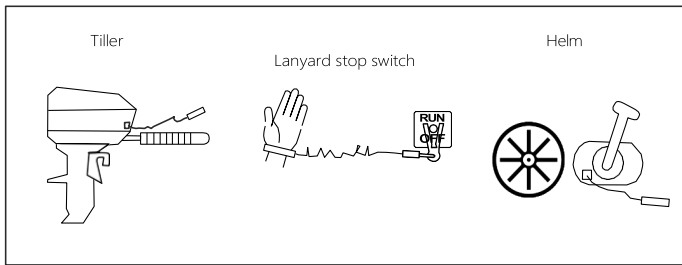

IN CASE OF IMPACT/FALL

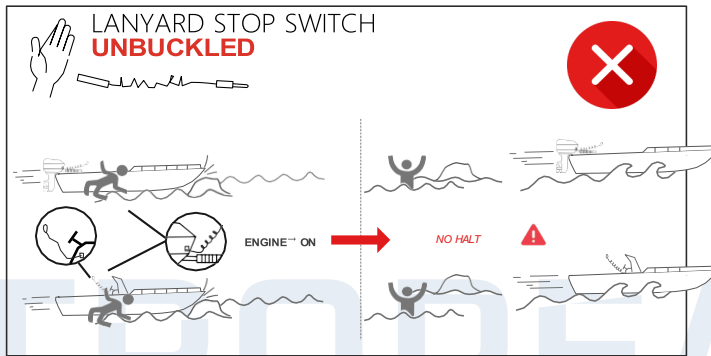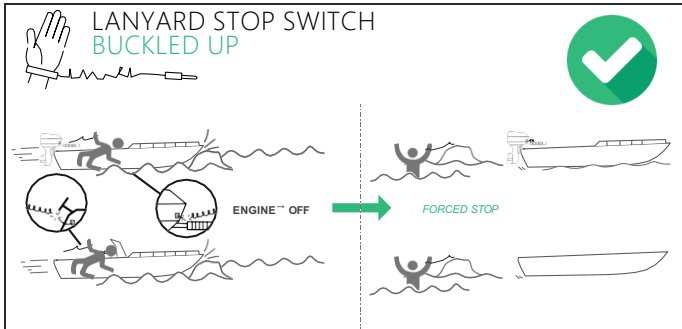

E. PRINCIPLES OF GOVERNANCE OF THE UNIT

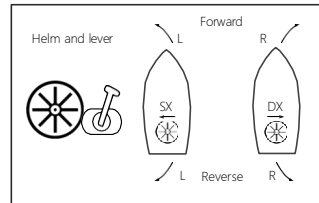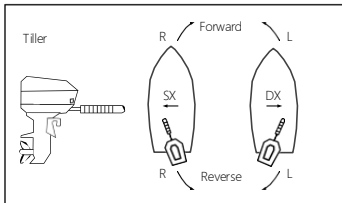





F. SPEED LIMITS

Speed at sea in Knots (kn)

1 knot = 1 nautical mile (kn)/h

1 know = 1,852 km/h



- 8 kn within 5.000 meters from coasts (boats)
- 8 kn within 1 mile from coasts (jet ski)
- 3 kn in ports, natural harbours and bays where other boats are at anchor.

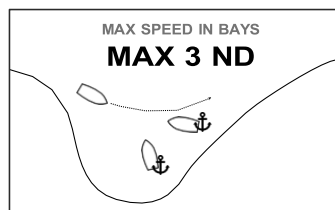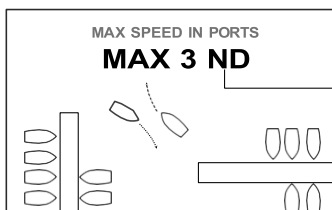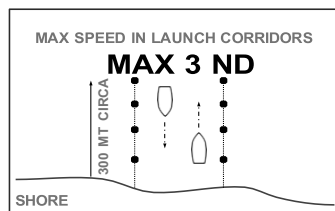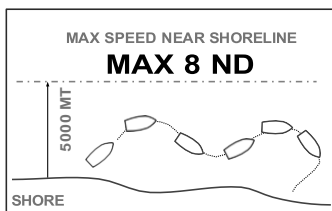



PORT'S ENTRANCE AND EXIT

It is mandatory to keep right when entering or exiting a port, unless otherwise indicated by the maritime authority.

PORT ENTRANCE

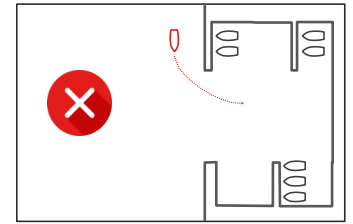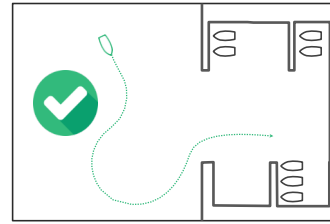

PORT EXIT

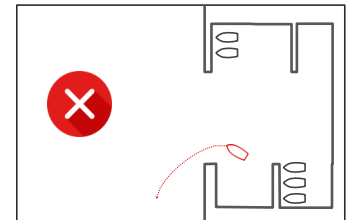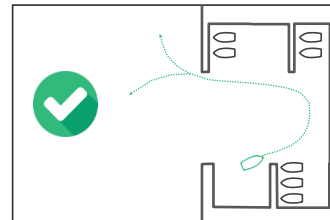


Right of way within 500mt from the port entrance


You must give way to units that are entering or exiting the port, while crossing the 500 mt area from the port entrance.

- - - - - VESSEL THAT MUST GIVE WAY
- VESSEL THAT HAVE RIGHT OF WAY

ENTERING VESSEL

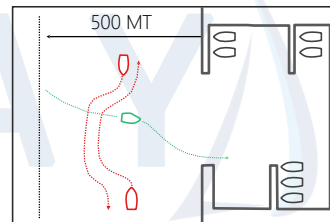


EXITING VESSEL

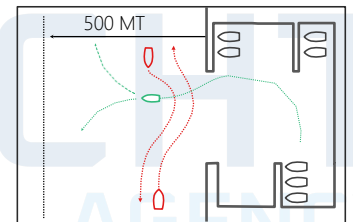

H. BATHING AREAS


Distance from shore and fruition of entering and exiting the bathing area.

“launch corridors” for safely

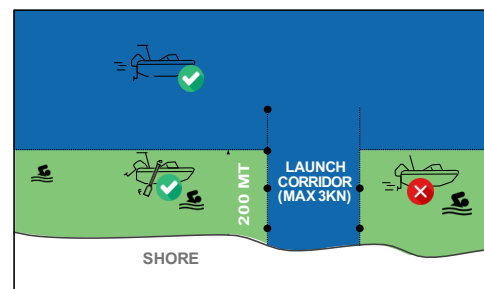

- BATHING AREA TRANSIT ALLOWED WITH ENGINE OFF AND PROPELLER OUT OF THE WATER
- AREA NAVIGABLE WITH ENGINE ON

I. DIVER UNDERWATER

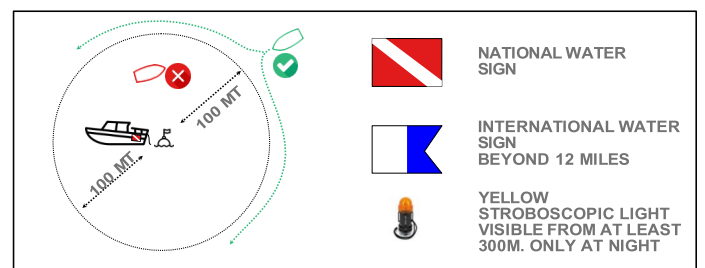

L. RIGHTS OF WAY

Powerboats should always give way to:

1.

RESCUE CORPS, AUTHORITIES AND SECURITY FERRIES, FISHING VESSELS




2.

SAILBOATS, ROWING BOATS AND PEDAL BOATS, WATER SKI UNIT




GENERAL RULE

The vessel coming from right has the right of way

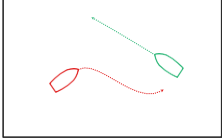


OPPOSITE/QUASI OPPOSITE COURSE Both should change course

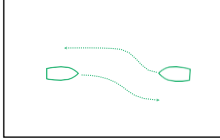


CROSSING COURSE

The vessel coming from the left should change course

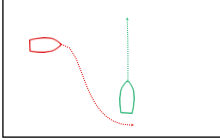


PRIORITIES BETWEEN SAILBOATS

WIND ON DIFFERENT SIDES

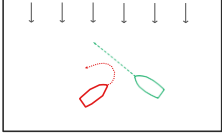


WIND ON THE SAME SIDE

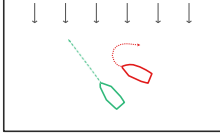

M. ANCHORING



Length of the rope

The length of the rope should be equivalent to three times the depth.

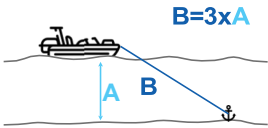

Direction of the wind




Anchoring and point the bow opposite to the wind direction.

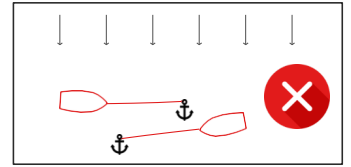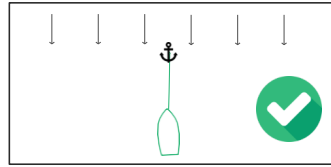

N. NAVIGATION WITH SWELL


How to face the sea

It is recommended to face the waves by turning the bow at a 45° angle rather than facing them frontally.

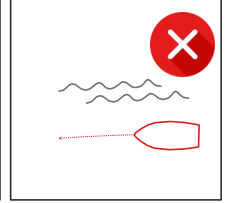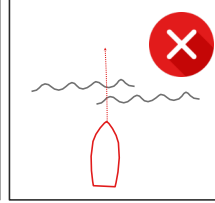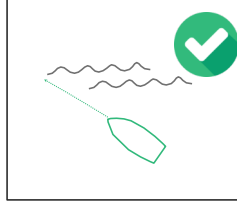

Engine management

Arrive on top of the wave with a good headway, while decelerating, and then accelerate again as soon as the wave crest has been overpassed.

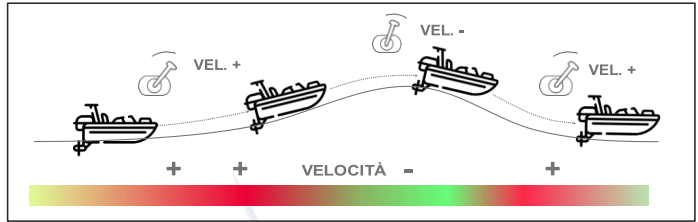

O. HOW TO USE THE VHF

It is mandatory for all boats navigating over the 6 miles.

Rescue frequency: Channel 16 - 156,8Mz

On both fixed and handheld there are four main controls:

- On-off switch
- Transmission button
- Channel selector
- Squelch regulator (rustle cancelling control)

Transmissions can be divided into two types: simplex (one-frequency) and duplex (two-frequency channel).

The simplex channel uses one frequency or transmission and reception, so it is impossible to talk and listen simultaneously.

The ease communications and make them more understandable, the dialogue between the two operators must be alternated by some coded

Duplex (two-channels) VHF can be used as a traditional telephone.

To make a call first verify the frequency is free, then say:

- 3 times the name of the unit/radio you are calling followed by three times the name of your own boat
- Try twice if you do not receive and answer, then wait 15 minutes before repeating the calling sequence.
- You can use CHANNEL 16 to make the call and then pass onto another frequency to continue talking
- Keeping the CHANNEL 16 (emergency and rescue frequency) busy for over 60 seconds is for-

- To favor the decongestion of CHANNEL 16 and give priority to rescue requests, it is mandatory to observe 3 minutes of silence after 30 minutes.
- Each operator word "over" to invite the other party to reply
- It is mandatory to give a feedback to calls, requests and assignments using the word "copy"
- Always use "positive" for saying yes and "negative" for no
- Using the word "out" means you are ending a conversation
- To communicate between boats use channel 6,8,72 or 77
- The weather dispatch METEOMAR is broadcasted with a call on CHANNEL 16 at 00:35 and repeated 4 times a day every 6 hours. On channel 68 the same dispatch is constantly repeated.

1. DISTRESS CALL MAYDAY (it has priority among all other) It is used in case of immediate danger for the boat and its passengers

Request

1. "MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY";
2. "This is..." ("international vessel name or callsign or both is possible) repeated three times;
3. Followed by the position of the boat, the motivation of the request, the number of people aboard and other information

4. Close saying "MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY".

Response

1. Repeat three times the name of the vessel requesting help;
2. Repeat three times "This is (name of the responding vessel), read MAYDAY or Romeo MAYDAY"

2. SECURITÉ CALL

The securité call is used to warn about dangers for navigation and is broadcasted from coastal radios.

3. PAN PAN CALL


This call is used for health emergencies or when problems not related to navigations occur:

1. "PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN"
2. This is ... ("international vessel name") followed by the type of request.

- If you are navigating over the 6 miles limit and you do not have a VH on board (handheld or fixed) you can be fined for absence of on-board mandatory equipments, fines range from 50 to 500€ (art. 53, comma 4 D.Lg 171/2005).
- If you have installed a VHF without authorization (license or RTF certificate) you can be fined 300 to 10000€
- Illicit use of the VHF that causes alarm to authorities can be fined up to 670€ and the user



P. PORT LIGHTS

AIISM - IALA Zone A

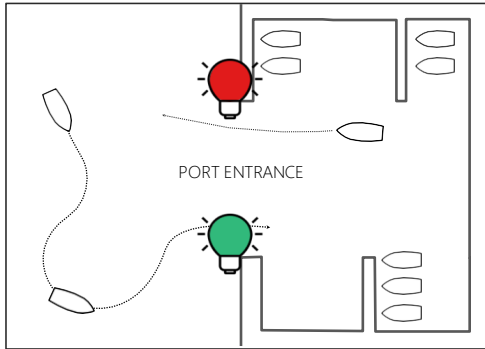

Q. MAIN LIGHTS FOR BOATS

Lights are mandatory for all units in navigation beyond 1 mile from the shore.

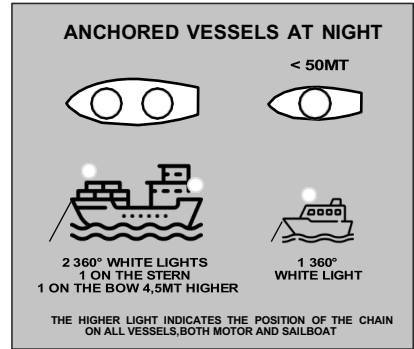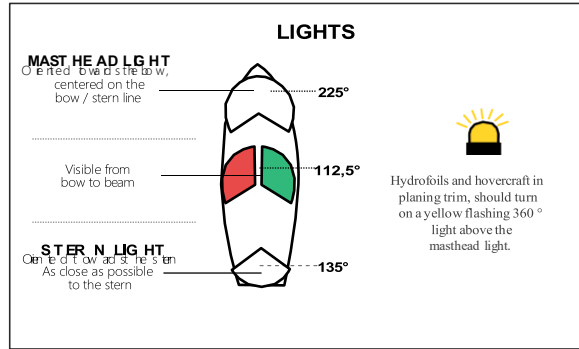

SAILBOATS LIGHTS				LIGHTS	SAILBOAT PROPELLED BY ENGINE
VESSEL SIZE	BOW	STERN	STARBOARD		
< 7 mt				360° single white light	A sailboat propelled by the engine is considered a motorboat, therefore should use: 1 stern light 2 side lights 1 masthead light (2 light if bigger than 50mt with one on the bow 4,5mt higher)
< 20 mt				Single light combined with: - Side lights - Stern light OR - 2 side lights in a single unit - Stern light	
> 20 mt				- 2 side lights - 1 stern light	

MOTORBOATS LIGHTS				
VESSEL SIZE	BOW	STERN	STARBOARD	LIGHTS
< 7 mt e < 7nd				360° Single white light
< 12 mt				1 360° 2 side lights OR 1 360° white light 2 side lights on a single unit
< 20 mt				1 masthead light 2 side lights (also on a single unit) 1 stern light
< 50 mt				1 masthead light 2 side lights 1 stern light
> 50 mt				2 masthead lights (one on the bow and an other on the stern 4,5mt higher) 2 side lights 1 stern light



DISPOSIZIONI LOCALI

VEDI CARTINA ALLEGATA AL PRESENTE VADEMECUM

- Non transitare, sostare e ancorare ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle coste sabbiose, arenili, e meno di 150 metri dalle coste rocciose o a strapiombo.
- Non transitare o sostare nelle aree riservate alla balneazione.
- Per raggiungere terra usare esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- Come espressamente evidenziato nella cartina allegata, in prossimità degli "Scogli delle formiche", (tra i centri di Formicoli e Torre Marino), che distano a circa 200 metri dalla costa, è vietato navigare ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa.
- È vietato spiaggiare.
- In presenza di segnalazione di bandierina sub transitare ad una distanza di 150 metri.
- All'entrata e all'uscita dal Porto transitare ad una velocità max di 3 nodi.
- Prima di accendere il motore verificare che tutti i passeggeri siano a bordo
- L'ancoraggio deve essere effettuato lontano da altre imbarcazioni e zone rocciose. Gettare cima 3 volte la profondità del fondale e inserire la retromarcia.
- Prima della ripartenza verificare che tutte le persone siano a bordo e ricordarsi di risalire e legare bene l'ancora.
- Vietato aprire o fumare vicino al serbatoio del carburante.



REGIONAL REGULATIONS

SEE THE MAP ATTACHED TO THIS VADEMECUM



- Do not transit, stop, or anchor within a distance of less than 200 meters from sandy shores and beaches, and less than 150 meters from rocky or sheer cliffs.
- Do not transit or stop in bathing areas.
- To reach land, use only designated launching corridors.
- As expressly indicated on the attached map, in the vicinity of the "Ants Rocks" (between the centers of Formicoli and Torre Marino), which are approximately 200 meters from the coast, it is prohibited to navigate at a distance of less than 500 meters from the coast.
- It is forbidden to beach.
- In the presence of diver flag signal transiting at a distance of 150 meters.
- When entering and exiting the port, maintain a maximum speed of 3 knots.
- Before starting the engine, ensure that all passengers are on board.
- Anchoring should be done away from other boats and rocky areas. Throw the anchor line three times the depth of the seabed and engage reverse gear.
- Before restarting, check that all people are on board, and remember to climb back up and tie the anchor securely.
- Prohibited to open or smoke near the fuel tank.



CONSIGLI DEL CHARTER

ANCORAGGIO FONDALE

Ancorare dove il fondale è visibile max. 10 mt e privo di eventuali incagli.

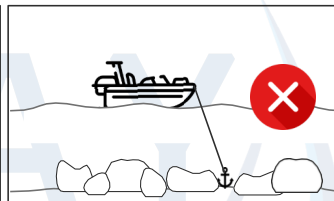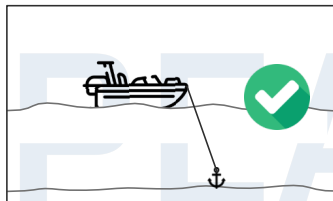


LESSOR RECOMMENDATIONS

ANCHORING SEABED

Anchor where the seabed is visible, no deeper than 10 mt and without rocks.

PER UNA CORRETTA E SICURA NAVIGAZIONE

I passeggeri devono essere posizionati in modo tale che il natante non si sbilanci. In prossimità della costa porre attenzione alla profondità del fondale e ad eventuali secche.



TIPS FOR NAVIGATING SAFELY AND CORRECTLY

Passengers should sit in a way that the boat won't be out of balance. In the proximity of the coast pay attention to the depth and possible shoals.

IL BON TON DEL NAVIGANTE

- Sottocosta mantenere la distanza e adeguare la velocità per evitare di produrre onda di scia che potrebbe risultare pericolosa per gli equipaggi di imbarcazioni limitrofe.
- Ridurre al minimo la velocità nei passaggi stretti.
- Mantenersi a distanza da ciò che galleggia.
- Non disturbare gli animali.
- Evitare rumori durante le soste in rada.
- Non danneggiare i fondali durante l'ancoraggio.
- Non gettare rifiuti di alcun tipo in mare.

SAILOR BON-TON

- Near the coast line keep the distance and regulate speed to avoid excess wake that can be dangerous for people aboard other pleasure crafts.
- In narrow passages reduce the speed to minimum
- Keep the distance from every floating object
- Do not disturb animals
- Avoid loud noises when at anchor
- Do not damage the seabed when anchoring
- Do not throw garbage in the water.

INFORMAZIONE METEO

Prima di intraprendere la navigazione ricerca on line "bollettino del mare" o inquadra il QR code accanto per consultare il bollettino meteo sul sito della Guardia Costiera.



WEATHER DISPATCHES

Before leaving the port search on line for a meteo dispatch or shoot at the QR code to be redirected to the Coastal Guard Meteo service.



GUARDIA COSTIERA



DOTAZIONI DI SICUREZZA PRESENTI A BORDO

IMBARCAZIONE ABILITATA ALLA NAVIGAZIONE ENTRO 3 MIGLIA DALLA COSTA



SAFETY ON-BOARD EQUIPMENT

BOAT CERTIFIED FOR NAVIGATION WITHIN 3 MILES FROM THE SHORE

1 CINTURA DI SALVATAGGIO PER OGNI PERSONA A BORDO



1 LIFEBELT FOR EACH PERSON ON BOARD

1 SALVAGENTE ANULARE CON CIMA DI 30 METRI



1 RING LIFE BUOY WITH 30MT ROPE

1 13B ESTINTORE



1 13B FIRE EXTINGUISHER

1 BOETTA FUMOGENA



1 FLOATING SMOKE SIGNAL

2 FUOCHI A MANO (a luce rossa)




2 ORANGE HANDHELD SMOKE FIRES

TROPEA YACHT AGENCY


ALLEGATO B

Carta nautica di Capo Vaticano

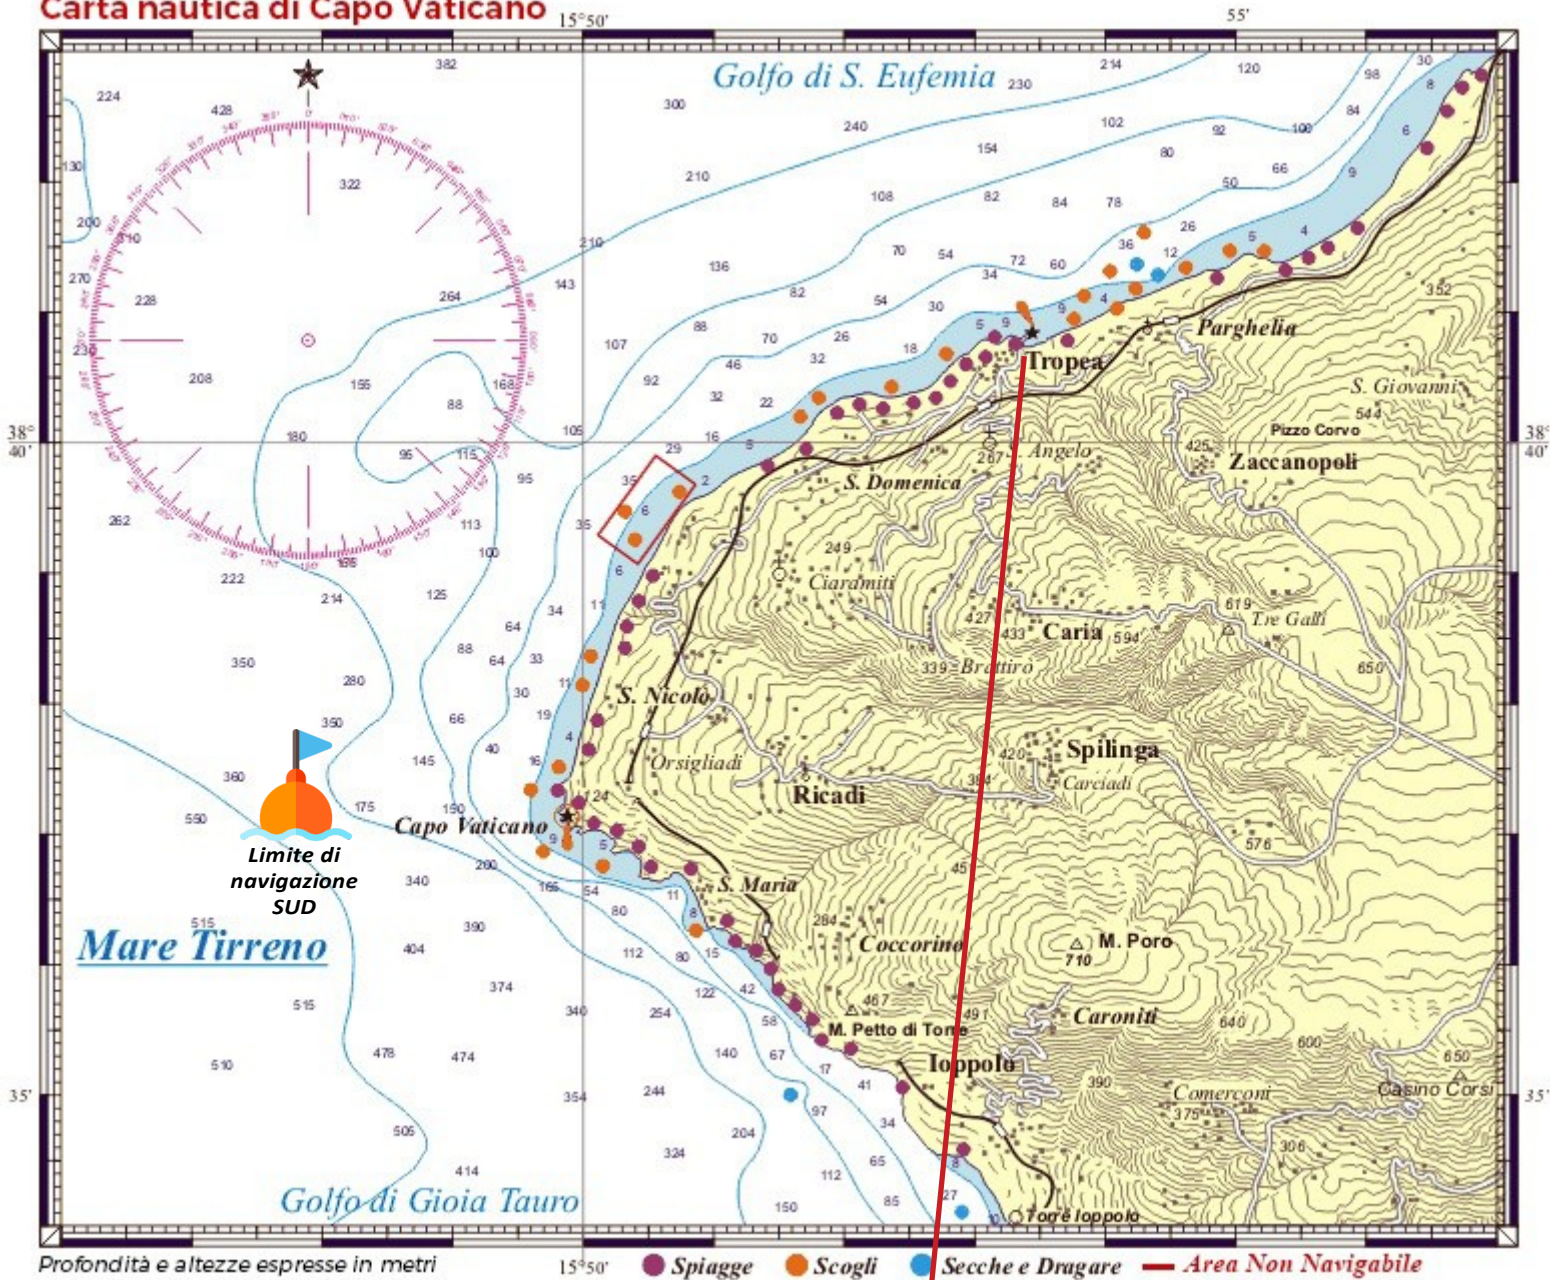

ANNEX B

Nautical chart of Capo Vaticano

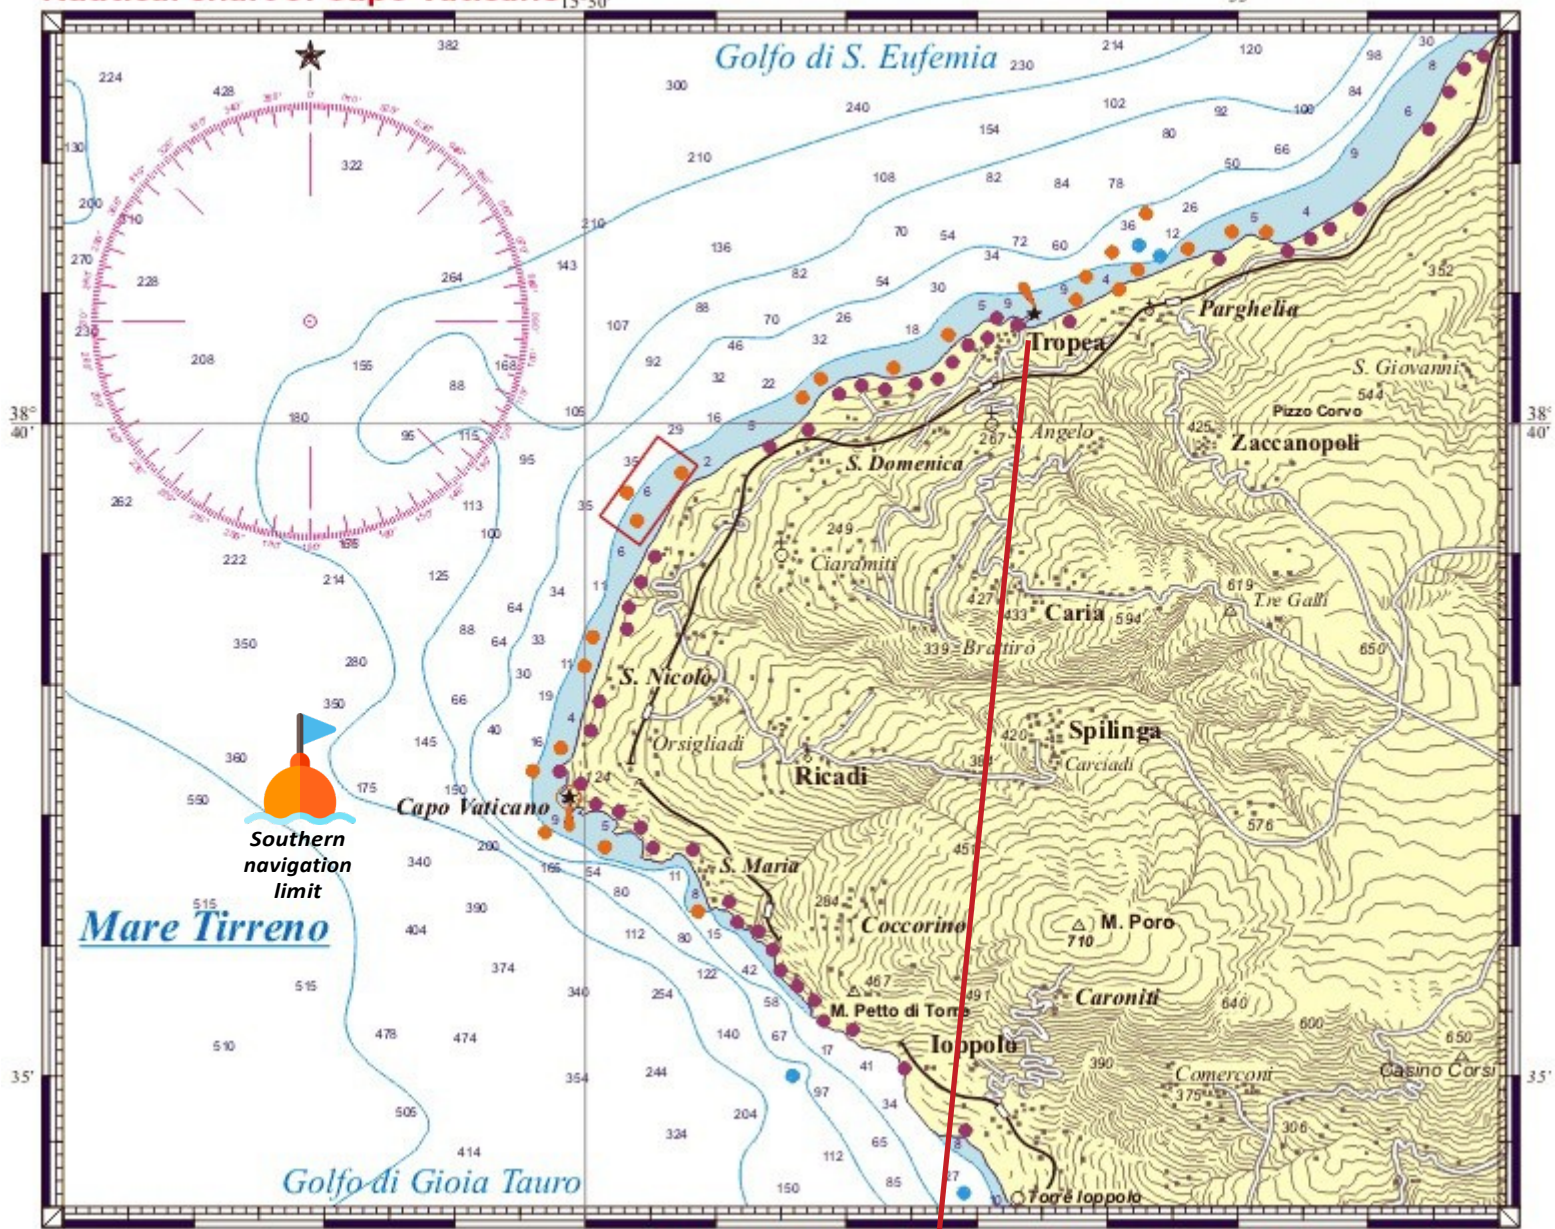

Depth and heights expressed in meters

15°50' ● Beaches ● Rocks ● Shoals and Dredging — Non-Navigable Area

